

BOSE[®]



Bose[®] SoundLink[®] around-ear wireless headphones II

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding
Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Kezelési útmutató | Brukerveiledning | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisning
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.



ADVARSLER

- **IKKE** bruk hodetelefonene på høyt volum over en lengre periode.
 - Hvis du vil unngå hørselsskader, må du bruke hodetelefonene på et komfortabelt, moderat volumnivå.
 - Skru volumet ned på enheten før du plasserer hodetelefonene i ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- **IKKE** bruk hodetelefonene når du kjører eller når det å ikke høre lydene fra omgivelsene kan utgjøre en fare for deg selv eller andre.
- **FOKUSER** på egen og andres sikkerhet hvis du bruker hodetelefonene når du holder på med andre aktiviteter som krever din oppmerksomhet, for eksempel når du sykler eller går i eller nær trafikk, byggeplasser eller jernbane og så videre. Ta av hodetelefonene eller juster volumet for å sikre at du kan høre lydene fra omgivelsene, herunder alarmer og varselsignaler.
- **IKKE** bruk adaptore for mobiltelefon tilkoblet hodetelefoner på setekontakter i fly siden dette kan fører til personlig skade, som brannskader eller skade på eiendeler, på grunn av overoppheting. Fjern og koble fra umiddelbart hvis det oppstår en varmefølelse eller hørselstap.
- **IKKE** utsett dette apparatet for drypp eller sprut, og ikke plasser gjenstander fylt med væske, for eksempel vaser, på eller nær apparatet. Som for alle elektroniske produkter, er det viktig at du passer på å ikke søle væske inn i deler av systemet. Eksponering for væsker kan føre til funksjonsfeil og/eller brannfare.
- **IKKE** senk i eller utsett for vann i lengre perioder, eller bruk dem når du deltar i vannsport, som svømming, vannski, surfing og så videre. Eksponering for fukt kan øke risikoen for brann eller elektrisk støt.
- **IKKE** bruk hodetelefonene til luftfartskommunikasjon unntatt i nødtilfeller.
 - Innkommende lyd kan ikke høres med utladet eller feil isatt batteri. Dette kan føre til potensielt tap kommunikasjon under navigasjon av fly.
 - Ekstremt høyt støynivået i omgivelsene som er felles for mange propelldrivne fly, kan påvirke din evne til å motta innkommende lyd kommunikasjon, spesielt under letting og oppstigning.
 - Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II er ikke konstruert for støyforhold, høyde, temperatur eller andre miljøforhold som er vanlige i ikke-kommersielle fly, noe som kan medføre forstyrrelser for kritisk kommunikasjon
- **IKKE** plasser kilder til bar lid, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.
- **IKKE** utfør uautoriserte endringer på produktet. Dette kan kompromittere sikkerheten, overholdelse av regelverk og systemytelse, og kan oppheve garantien.



ADVARSEL: Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du har spørsmål om dette kan påvirke drift av implantert medisinsk utstyr.



BATTERIADVARSLER

- Batteriet må ikke utsettes for høye temperaturer, for eksempel solskinn, flammer eller lignende.
- Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med hud eller øyne. Hvis du likevel har fått det på huden eller i øynene, vasker du det berørte området med rikelige mengder vann og oppsøker legehjelp øyeblikkelig.
- Batteriene i produktet må lades før bruk. Bruk alltid riktig lader, og se produsentens instruksjoner eller brukerveiledning for utstyret for riktige instruksjoner for lading.
- **IKKE** prøv å fjerne det oppladbare litium-ion-batteriet fra produktet. Kontakt den lokale Bose-forhandleren eller andre kvalifiserte teknikere for fjerning.

MERK: Bare bruk dette produktet med godkjent strømforsyning som oppfyller lokalt regelverk (for eksempel UL, CSA, VDE, CCC).

RENGJØRING: Hodetelefonene behøver ikke rengjøres regelmessig. Du kan tørke av utvendige overflater med en myk klut ved behov.



Bose Corporation erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende og andre relevante krav i henhold til direktiv 1999/5/EC og alle andre gjeldende krav i EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.



Kasser brukte batterier på riktig måte i henhold til lokale bestemmelser.

© 2015 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

1. Les disse instruksjonene.
2. Oppbevar disse instruksjonene.
3. Følg alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk apparatet i eller nær vann.
6. Rengjør bare med en ren klut.
7. Overlat all til kvalifisert personell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel at ledningen eller kontakten til strømforsyningen er skadet, væske har blitt sølt på eller gjenstander har falt inn i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, apparatet fungerer ikke slik det skal eller det har blitt sluppet ned.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å overholde grenseverdiene for digitale utstyrsenheter av klasse B, som beskrevet i del 15 av FCC-regelverket. Disse grenseverdiene er beregnet på å sikre rimelig beskyttelse mot skadelig radioforstyrrelse ved installasjon i boligmiljø. Utstyret genererer, bruker og kan avgi radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksene, kan utstyret forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Det kan likevel ikke garanteres at slik forstyrrelse ikke vil kunne oppstå ved en gitt installasjon. Dersom dette utstyret skulle forårsake skadelig forstyrrelse for radio- eller TV-mottak, hvilket kan avgjøres ved å slå utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å søke å avhjelpe forstyrrelsen med ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytte mottakerantennen, eller orientere den annerledes.
- Øke avstanden mellom utstyret og radio- eller TV-mottakeren.
- Koble utstyret til en annen elektrisk krets enn den som radio- eller TV-mottakeren er tilkoblet.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-installatør for hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Bose Corporation, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Dette utstyret samsvarer med radiostrålingsgrensene i FCC og Industry Canada RF som er angitt for den generelle befolkningen. Det må ikke plasseres på samme sted eller brukes i forbindelse med andre antenner eller sendere.

Dette klasse B-apparatet samsvarer med kanadiske ICES-003. CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Dette utstyret overholder del 15 av FCC-regelverket og Industry Canada-lisensunntak (RSS-standard(er)).

Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: (1) dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal akseptere all mottatt interferens, herunder interferens som kan føre til uønsket virkemåte for utstyret.

Temperaturområde: I bruk: -20 °C til 45 °C (-4 °F til 113 °F)

Lading: 5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)

Designet av Bose®. Montert i Kina.

Produksjonsdato: Det åttende sifferet i serienummeret er produksjonsåret. 5 er 2005 eller 2015.

Importør for Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Kina (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importør for EU: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irland

Importør for Taiwan: Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105



| Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler | | | | | |
| Delenavn | Bly (Pb) | Kvikksølv (Hg) | Kadmium (Cd) | Heksavalent (CR(VI)) | Polybromerte bifenyler (PBB) | Polybromerte difenyletere (PBDE) |
| PCBer | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metalldeler | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plastikkdeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høyttalere | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabler | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Denne tabellen er klargjort i henhold til krav i SJ/T 11364.

0: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

X: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.

N Mark er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Navnet *Bluetooth*® og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. All Bose Corporations bruk av disse varemerkene er på lisens.

Innhold

| | |
|--|----|
| Takk | 5 |
| Utpakking..... | 5 |
| Hodetelefonkomponenter | 6 |
| Lade batteriet..... | 7 |
| Batteriindikator | 7 |
| Velge språk for talemeldinger | 7 |
| Slå talemeldinger av/på | 8 |
| Koble sammen mobile enheter..... | 8 |
| Koble sammen med NFC | 9 |
| Spille av musikk | 9 |
| Bruke hodetelefonene med flere enheter | 9 |
| Koble fra <i>Bluetooth</i> [®] -enheter | 10 |
| Koble til tidligere tilkoblede enheter..... | 10 |
| Bla gjennom andre tilkoblede enheter | 10 |
| Nullstille minnet i hodetelefonene..... | 10 |
| Hodetelefonkontroller | 10 |
| Statusindikatorer for hodetelefonene..... | 11 |
| Batteriladenivå | 11 |
| Bruke reservelydkabelen | 11 |
| Feilsøking | 12 |
| Batterivedlikehold..... | 13 |
| Oppbevaring | 13 |
| Rengjøring | 13 |
| Reservedeler og tilbehør..... | 13 |
| Kundestøtte | 14 |
| Begrenset garanti..... | 14 |
| Teknisk informasjon | 14 |


Takk

Vi setter pris på ditt valg av Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II. Disse trådløse hodetelefonene kombinerer den lydgjengivelsen og komforten du forventer fra Bose, med den trådløse friheten.


Utpakking

Se i esken etter: hodetelefoner, bæreveske, USB-ladekabel og reservelydkabel. Pass på å ta vare på all emballasjen. Denne gir best mulig beskyttelse under nødvendig forsendelse og transport.

Ikke bruk produktet hvis noen produktdele ser ut til å være skadet. Kontakt umiddelbart din autoriserte Bose-forhandler eller ring til Bose kundestøtte. Hvis du vil ha kontaktinformasjon, kan du se "Kundestøtte" på side 14.

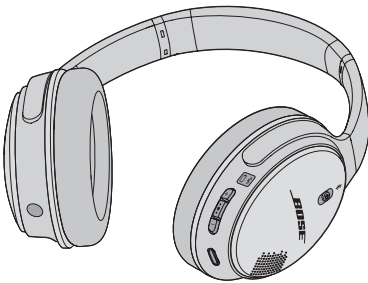

Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II

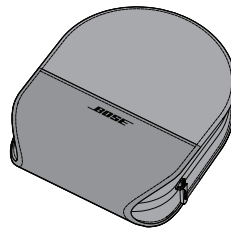

Bæreveske




USB-ladekabel



Reservelydkabel

Innføring

Hodetelefonkomponenter

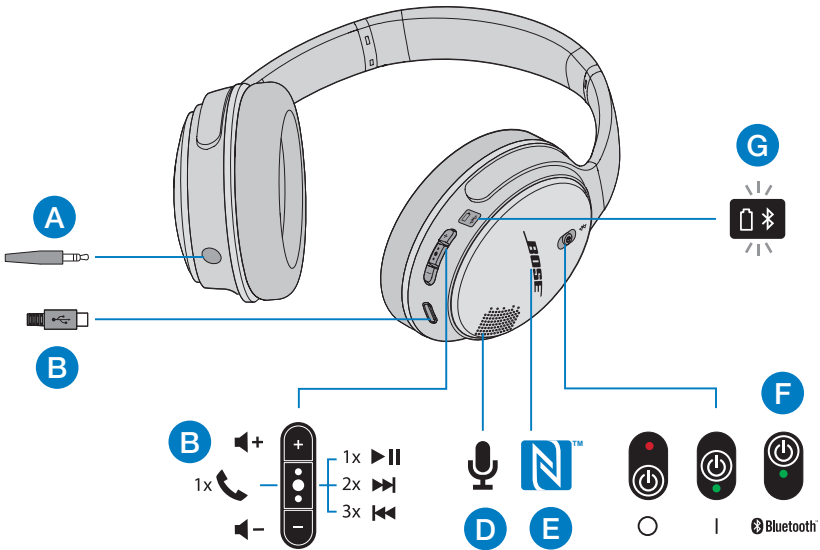

A Kontakt for reservelydkabel

B USB-ladekontakt

B Hodetelefonkontroller

D Mikrofon


E NFC-berøringspunkt
(Near Field Communication)

F Strøm-/Bluetooth®-knapp
(tre posisjoner)

G Bluetooth og
batteriindikatorer

Lade batteriet

1. Plugg den lille enden av lyd-kabelen inn i micro-USB-kontakten på høyre øreklokke.
2. Koble den andre enden til en USB-vegglander eller datamaskin som er slått på.
La det gå opptil tre timer for fullstendig opplading av batteriet. En fullstendig lading vil drive hodetelefonene i opptil 15 timer.
En kort lading på 15 minutter vil drive hodetelefonene i opptil to timer.

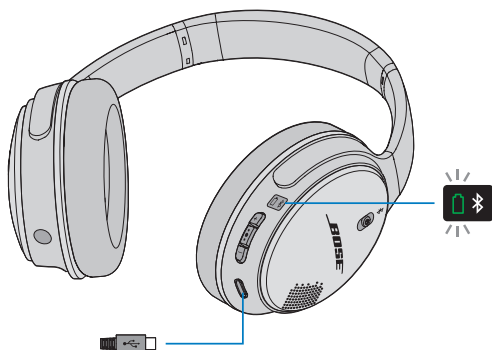

Merk: Hodetelefonene kan ikke brukes til lytting under lading.

Batteriindikator

Batteriindikatoren er plassert på høyre øreklokke. Når batteriet lades, lyser batteriindikatoren gult. Når batteriet er fulladet, lyser batteriindikatoren grønt.

Merk: Når hodetelefonene er i bruk, blinker batteriindikatoren rødt når batteriet må lades. Se "Statusindikatorer for hodetelefonene" på side 11.

Velge språk for talemeldinger

Hodetelefonen har talemeldinger som veileder deg gjennom sammenkobling og tilkobling. Talemeldingene angir også batteriladenivået og navnet på enheten som er tilkoblet.

Når du slår hodetelefonene på for første gang, er talemeldingene på engelsk. Slik velger du et annet språk:

1. Slå hodetelefonene på, og plasser dem på hodet.
2. Trykk og hold ●●● og + samtidig til du hører talemeldingen for det første språkalternativet.

Bruk



3. Trykk **+** eller **-** for å bla gjennom listen over språkalternativer:
Engelsk, spansk, fransk, tysk, mandarin, japansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, russisk, polsk
4. Når du hører språket du vil velge, trykker og holder du ●●● for å velge.


Slå talemeldinger av/på

Hvis du foretrekker å ikke høre talemeldinger, trykker og holder du **+** og **-** samtidig til du hører en bekreftelse på at talemeldinger er slått av.

Gjenta for å slå talemeldinger på

Koble sammen mobile enheter

1. Skyv strøm-/Bluetooth®-knappen  helt opp til -symbolet og hold, til du hører en talemelding om at hodetelefonene er klar til sammenkobling eller ser at Bluetooth-indikatoren blinger blått.
2. Pass på at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den mobile enheten. (Bluetooth-menyen er vanligvis på Innstillinger-menyen.)
3. Velg **Bose AE2 SoundLink** fra enhetslisten.

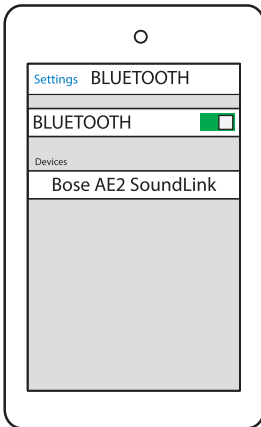

Du hører en talemelding om at hodetelefonene er tilkoblet <enhetsnavn>, eller du vil se at Bluetooth-indikatoren lyser hvitt.

Merk: Se brukerveiledningen for enheten for å finne ut om sammenkobling/tilkobling til andre enheter.


4. Gjenta denne fremgangsmåten for å koble sammen andre enheter.

Koble sammen med NFC

Hvis enheten støtter NFC (Near Field Communication), kan du enkelt koble den sammen med hodetelefonene.

1. Slå hodetelefonene på.
2. Trykk NFC-berøringspunktet på den mobile enheten mot midten av den høyre øreklokken. Det kan hende enheten ber deg om å godta sammenkobling.

Merk: Før du trykker den mobile enheten må du kontrollere at enheten er ulåst og at *Bluetooth*[®]- og NFC-funksjonene er aktivert. Se brukerveiledningen for den mobile enheten for å finne ut mer om disse funksjonene.

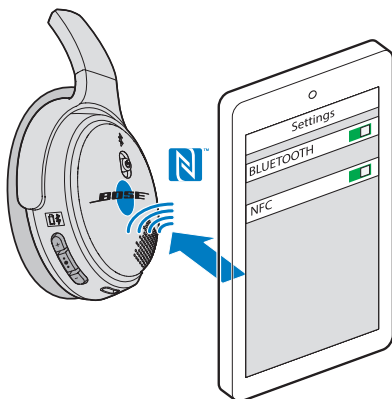

Når hodetelefonene er koblet til, hører du en talemelding om at hodetelefonene er tilkoblet <enhetsnavn>, eller du vil se at *Bluetooth*-indikatoren lyser hvitt.

3. Gjenta denne fremgangsmåten for å koble sammen andre enheter.

Spille av musikk

Når den mobile enheten er koblet til, åpner du en musikkapp og starter lyd på den mobile enheten. Du kan spille av, stoppe midlertidig, hoppe fremover, hoppe bakover og justere volumet med kontrollene på hodetelefonene eller enheten. Se "Hodetelefonkontroller" på side 10.

Bruke hodetelefonene med flere enheter

Hodetelefonene kan huske opptil åtte sammenkoblede enheter, og kan aktivt være tilkoblet to enheter samtidig.

Når to enheter er tilkoblet og aktive, kan du spille musikk fra begge enhetene. Du veksler mellom tilkoblede enheter ved å stoppe avspilling fra den første enheten og spille av musikk fra den andre.

Bruk

Koble fra *Bluetooth*[®]-enheter





- Deaktiver *Bluetooth*[®]-funksjonen på enheten.
- Hvis den mobile enheten støtter NFC, trykker du NFC-berøringspunktet på den mobile enheten mot midten av den høyre øreklokken. Trykk på nytt for å koble til igjen.

Koble til tidligere tilkoblede enheter

Når hodetelefonene slås på, kobler de automatisk til de to sist tilkoblede enhetene. Kontroller at enheten(e) er innenfor rekkevidde og slått på.

Bla gjennom andre tilkoblede enheter

Slik spiller du av musikk fra en enhet i hodetelefonenes minne, som ikke er tilkoblet:

1. Skyv  helt opp til -symbolet for å høre hvilke enheter som er tilkoblet.
2. Innen to sekunder skyver du  helt opp til -symbolet og slipper for å koble til den neste enheten som er sammenkoblet.
3. Gjenta trinn 2 til du hører riktig enhetsnavn.

Merk: Talemeldinger må være aktivert for å bruke denne funksjonen. (Se "Slå talemeldinger av/på" på side 8.)

Merk: Hvis en enhet ikke er innenfor *Bluetooth*-rekkevidde (10m eller 33 fot), går du til neste enhet.

Nullstille minnet i hodetelefonene

Slik fjerner du alle enhetene fra minnet i hodetelefonene:

1. Skyv  helt opp til -symbolet og hold i ti sekunder, til du hører at *Bluetooth* -enhetslisten er nullstilt.
2. Slett **Bose AE2 SoundLink** fra *Bluetooth*-listen på den mobile enheten.

Alle *Bluetooth*-enheter fjernes, og hodetelefonene er klar til sammenkobling.

Hodetelefonkontroller

Hodetelefonkontrollene er plassert på siden av høyre øreklokke.



Volum opp

Multifunksjonsknapp

Volum ned

- Trykk én gang for å spille av / pause eller besvare/avslutte en samtale.
- Trykk tre ganger for å gå forover.
- Trykk tre ganger for å gå bakover.
- Trykk og hold for å ignorere innkommende samtale.

Statusindikatorer for hodetelefonene

Batteri- og *Bluetooth*[®]-indikatorene er plassert på siden av høyre øreklokke.



Grønn: *Middels eller fullstendig oppladet*

Gul: *Lite batteristrøm*

Rød (blinker): *Må laders*

Blå (blinker): *Klar til sammenkobling:*

Hvit (blinker): *Kobler til ...*

Lyser hvitt: *Tilkoblet*

Batteriladenivå

Hver gang du slår hodetelefonene på, vil en talemelding angi batteriladenivået for hodetelefonene.

Hvis du er koblet til en iOS-enhet, vil enheten vise batteriladenivået for hodetelefonene nær øverste høyre hjørne på skjermen.


Bruke reservelydkabelen

Bruk den medfølgende reservelydkabelen for tilkobling av enheter som ikke er trådløse, eller for tilkobling når batteriet i hodetelefonene er utladet.






Slik bruker du lydkabelen:

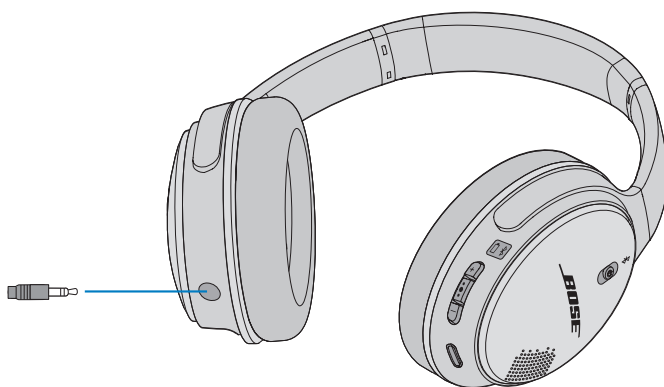1. Plugg lydkabelen inn i kontakten på venstre øreklokke.
2. Plugg lydkabelen inn i kontakten enheten.

Merk: Pass på at  er i av-posisjonen når du bruker reservelydkabelen.



Feilsøking


| Problem | Gjør dette |
|--|---|
| Hodetelefonene slås ikke på | <ul style="list-style-type: none"> • Pass på at  er i på-posisjonen. • Lade batteriet. |
| Hodetelefonene kobles ikke sammen med mobile enheter | <ul style="list-style-type: none"> • Slå av og på <i>Bluetooth</i>[®]-funksjonen på den mobile enheten. Prøv deretter å koble sammen på nytt. • Slett Bose AE2 SoundLink fra <i>Bluetooth</i>-listen på den mobile enheten. Prøv deretter å koble sammen på nytt. • Flytt den mobile enheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser eller hindringer. • Prøv å koble sammen en annen mobil enhet. • Gå til owners.bose.com/SoundLinkAE2 for å se instruksjonsvideoer (bare USA og Canada). • Nullstille minnet i hodetelefonene: Skyv  helt opp til -symbolet og hold i ti sekunder. Slett Bose AE2 SoundLink fra <i>Bluetooth</i>-listen på den mobile enheten. Prøv deretter å koble sammen på nytt. |
| Hodetelefonene kobles ikke sammen med NFC-kompatible enheter | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at den tilkoblede mobile enheten støtter NFC. • Kontroller at enheten er ulåst og at <i>Bluetooth</i>- og NFC-funksjonene er aktivert. • Pass på at du trykker NFC-berøringspunktet på den mobile enheten mot midten av den høyre øreklokken. |
| Ingen lyd | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at hodetelefonene er slått på og at batteriet er ladet. • Kontroller at volumet er skrudd opp på hodetelefonene og den mobile enheten (eller musikkappen). • Skyv opp og slipp  for å høre navnet på den tilkoblede enheten. • Prøv en annen musikkapp. • Prøv å koble sammen en annen mobil enhet. • Hvis to mobile enheter er aktivt tilkoblet, må du først kontrollere at avspilling fra den andre enheten er satt på pause. • Hvis to mobile enheter er aktivt tilkoblet, må du kontrollere at begge enhetene er innen rekkevidde for hodetelefonene (10 m eller 30 fot). |
| Dårlig lyd kvalitet | <ul style="list-style-type: none"> • Flytt den mobile enheten nærmere hodetelefonene og bort fra eventuelle forstyrrelser. • Prøv å koble sammen en annen mobil enhet. |
| Ingen lyd fra enheten som er koblet til med lyd kablen | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at den tilkoblede enheten er slått på og at musikken spilles av. • Kontroller at 3,5 mm-pluggen er satt helt inn i hodetelefonene og lyd kilden. • Pass på at  er i av-posisjonen. • Kontroller at volumet er skrudd opp på hodetelefonene og den mobile enheten (eller musikkappen). • Prøv å koble til en annen enhet. |
| Dårlig lyd kvalitet fra enheten som er koblet til med lyd kablen | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at 3,5 mm-pluggen er satt helt inn i hodetelefonene og lyd kilden. • Prøv å koble til en annen enhet. |

Batterivedlikehold

- Pass på å slå hodetelefonene av når de ikke er i bruk.
- Pass på at batteriet er fulladet hvis du skal oppbevare hodetelefonene avslått i mer enn noen få måneder.
- Hvis batteriindikatoren begynner å blinke rødt når ved bruk, er batterinivået lavt og hodetelefonene må lades.

Oppbevaring

Øreklokkene kan roteres for enkel og praktisk oppbevaring. Plasser hodetelefonene flatt i esken med den myke romdeleren mellom de to øreklokkene.

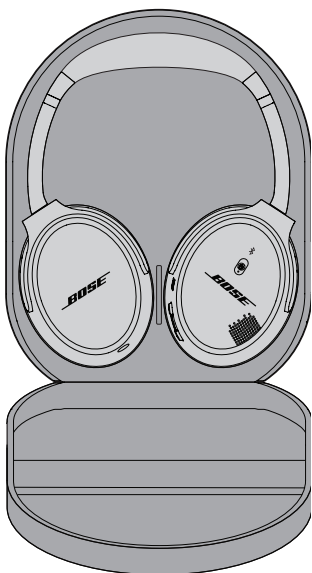

Rengjøring

Hodetelefonene behøver ikke rengjøres regelmessig. Du kan tørke av utvendige overflater med en myk, tørr klut ved behov. Ikke la fuktighet komme inn i øreklokkene eller lydinngangen. Ikke bruk væsker eller spray.

Reservedeler og tilbehør

Reservedeler og tilbehør kan bestilles gjennom Boses kundestøtte. Se "Kundestøtte" på side 14.

Stell og vedlikehold

Kundestøtte

Hvis du har spørsmål om hodetelefonene, kontakter du din lokale Bose-forhandler.

- Hvis du vil kontakte Bose direkte, kan du gå til global.Bose.com
- Bare i USA: owners.Bose.com/SoundLinkAE2

Begrenset garanti

Bose® SoundLink® around-ear wireless headphones II er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere informasjon om den begrensede garantien på registreringskortet for produktet i emballasjen. Se kortet for instruksjoner om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke den begrensede garantirettigheten.

Garantiinformasjonen for dette produktet gjelder ikke i Australia og New Zealand. Se nettstedet vårt på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.co.nz/warranty for informasjon om garantien i Australia og New Zealand.

Teknisk informasjon

| | |
|--------------------|---|
| Batteri: | Oppladbart, ikke-utskiftbart litium-ion-polymer |
| Ladetid: | Tre timer for fullstendig opplading |
| Driftstid: | Opptil 15 timer |
| Rekkevidde: | Opptil 10 m (33 fot) fra enhet |



748270-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM748270 Rev. 00